




# Screen met afstandsbediening

## Montage handleiding



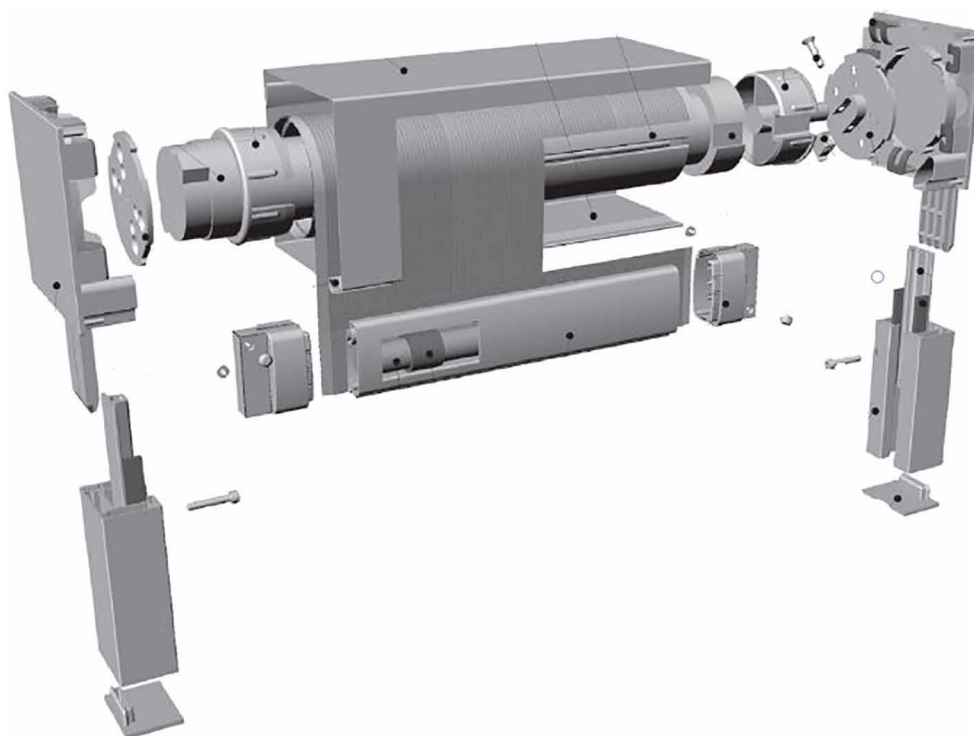

## Voorwoord

---

Alles wordt in een doos en volledig op maat aangeleverd.

**Let op:** de doos moet steeds horizontaal gehouden worden, zo vermijd je problemen bij plaatsing.

Het nodige werkmateriaal is :

- Inbussleutel 3
- Schroevendraaier
- Steenboormachine met boor voor pluggen en eventuele kabeldoorgang
- Rolmeter
- Waterpas
- Siliconespuut

Het nodige plaatsingsmateriaal is :

- Schroeven en pluggen (wij raden aan om schroeven 4 \*45 en pluggen diameter 6mm te gebruiken)
- Silicone (wij gebruiken meestal doorzichtige silicone)
- Stekker en kabelgootjes (indien nodig)

## Correct opmeten

---

Bij het nemen van de maten is het belangrijk om te weten hoe je de screen zal monteren :

- het spreekt voor zich als je de screen monteert tussen de muur dat je de optie “tussen de gevel” aangeeft zo zullen wij in de breedte de screen 10 mm smaller maken zodat deze mooi tussen de stenen zal vallen en per kant 5 mm speling is om de oneffenheid van het metselwerk op te vangen
- als je de screen monteert op de muur dat je de optie “op de muur” aangeeft, zo zullen wij de breedte vermeerderen met 2x de geleider breedte nml. 32mm x2 en de kasthoogte (afhankelijk van de opties).


Meet nooit op één enkele plaats. Zelf raden we aan minstens op drie plaatsen te meten (3x horizontaal en 3x verticaal). Zo weet je of er een afwijking zit op de muren. Als er een afwijking is, dan neem je de kleinste maat bij plaatsing in de gevel en de grootste maat voor plaatsing op de gevel.

## Montage van de geleiders op de screenkast

---

Eerst maak je de geleiders open, voorzie je de boringen in de geleiders en schuif je de geleiders op de screenkast. De boringen moeten minstens 150 mm van de kant zijn en niet verder dan 400 mm uit elkaar.

**TIP : Je kan de geleiders reeds laten voorboren!**

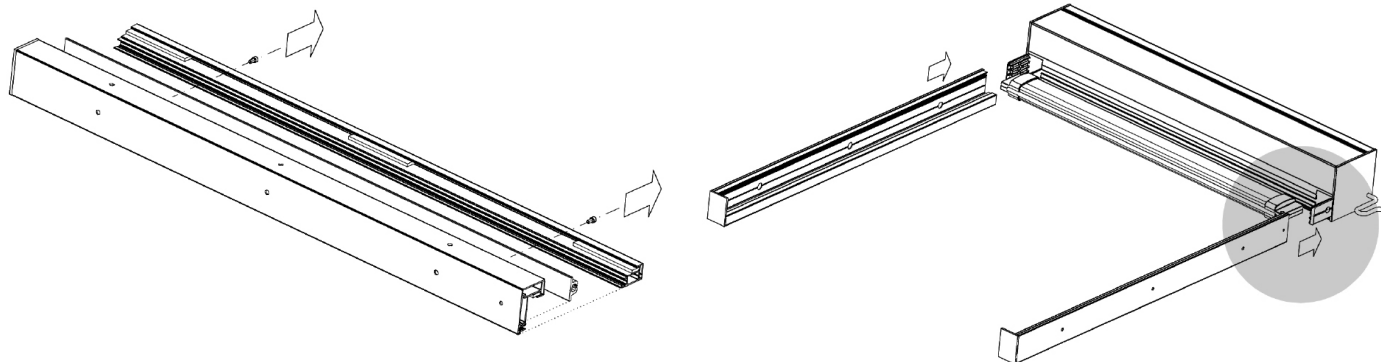

Zet de kast loodrecht op de geleiders. Let hier op dat de benen van de zijstukken niet afbreken. Je kan ook de geleiders aan de zijkant vast maken met plakband aan de kast. Zo hoef je enkel de kast vast te houden en is er minder kans op breuk tijdens manipulatie aan de zijstukken.


## **Montage van de screen tegen de muur of het raam**

Dan teken je de doorgang van de kabel af en boor je de opening in de muur of door het raam.

Dan zet je de screen tegen de muur of tussen de muur en boor je deze vast.




**LET OP** dat de geleiders loodrecht staan op de kast en dat de geleiders parallel staan tov elkaar, anders krijg je rimpelvorming en is nefast voor de goede werking van uw screen.

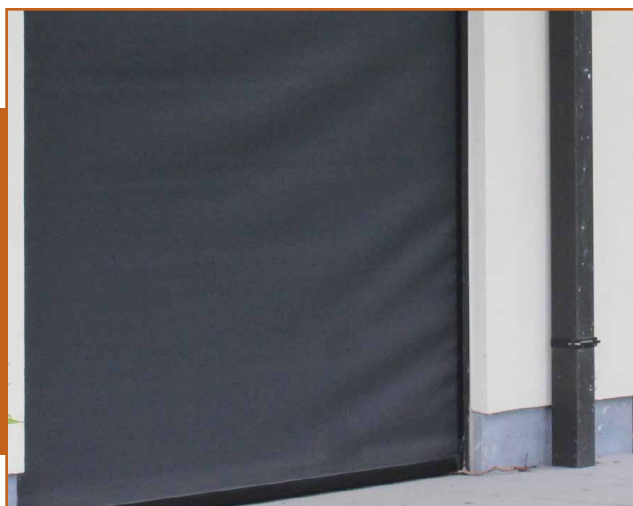

**Indien nodig en als de breedte meer dan 2,5 m is dan is het aangeraden om de kast in het midden vast te boren of te lijmen met montagelijm.**

## Sluiten van de geleiders en screen afwerken

Steek nu de zijkant van de screendoek in het pvc profiel dat in de geleider zat. Met de inkeping naar boven. Plaats nu het pvc profiel in de geleider, hierna kan je de geleiders dichtschroeven met de inbus schroeven. Controleer hierbij of de mousse in de geleider niet geklemd komt te zitten.

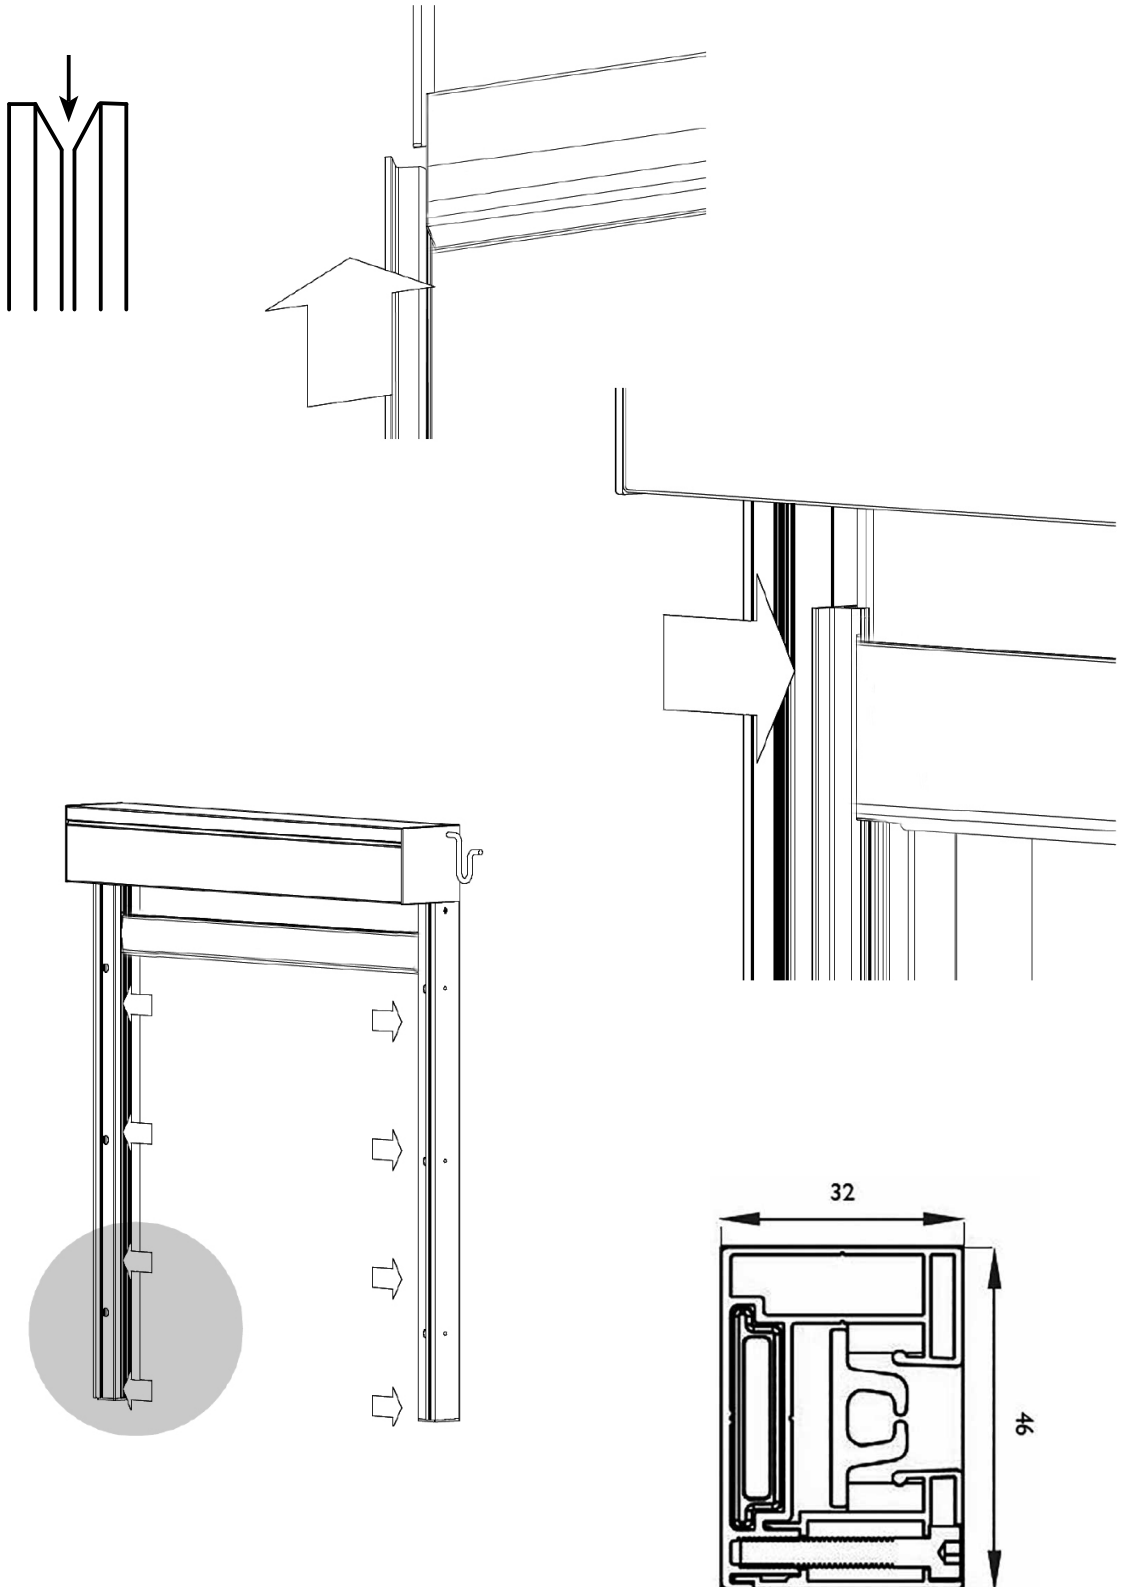

## Extra afregelen motor

De motor moet nog definitief ingesteld worden aan het begin- en eindpunt. Om dit te doen moet je de screen eerst naar een stoppunt laten draaien, daarna ga je in programmeerstand met de op- en neer tegelijkertijd in te drukken totdat de screen beweegt, dan kan je naar het definitieve eindpunt gaan om deze te bevestigen met op de "MY" toets te blijven drukken totdat de screen beweegt. En dan mag je hetzelfde uitvoeren voor bovenaan.

Bovenaan mag de screen zich licht aanspannen tegen de kast (zo kan de doek steeds mooi opgespannen in de kast zitten) en onderaan is het meest aangewezen om de screen 10mm van de dorpel te laten stoppen, zo blijft de doek steeds hangen en krijg je het mooiste resultaat.

## Moeten de eindpunten aangepast worden ?

### Aanpassen van het onderste eindpunt

1. De screen naar beneden laten gaan, de motor stopt op de reeds opgeslagen onderpositie.
2. Tegelijkertijd op de toetsen OP en NEER drukken totdat de screen beweegt.
3. De onderpositie aanpassen met de toetsen OP en/of NEER .
4. De nieuwe onderpositie valideren door een druk op de toets "MY" totdat de screen beweegt.



### Aanpassen van het bovenste eindpunt

5. De screen naar hoog laten gaan, de motor stopt op de reeds opgeslagen bovenpositie.
6. Tegelijkertijd op de toetsen OP en NEER drukken totdat de screen beweegt.
7. De bovenpositie aanpassen met de toetsen OP en/of NEER.
8. De nieuwe bovenpositie valideren door een druk op de toets "MY" totdat de screen beweegt.



## Onderhoud en garantie

De kast, geleiders en onderlat worden best schoongemaakt met een zachte spons of doek, lauw water en niet agressieve schoonmaakproducten. Schuursponsjes en reiniging onder hoge druk, worden ten stelligste afgeraden en zullen schade toebrengen aan het product.

Ook de screendoek dient gereinigd te worden met een zachte spons of borstel en lauw water.

Vermijd schimmelvorming door het doek niet op te rollen wanneer het vochtig is. Laat het doek steeds goed drogen na een schoonmaakbeurt of regenbui.

Het gebruik van je zonwering is niet aangewezen bij vriestemperaturen. Door aanhoudende vorst kan het doek bevriezen, wat zorgt voor schade bij het op- en ontrollen van het doek. Wij adviseren om de screens opgerold te laten en niet te gebruiken bij temperaturen onder de 3°.

Creazza biedt 7 jaar garantie voor alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde screens. De garantieperiode start vanaf de productiedatum.

### De waarborg vervalt onder de volgende omstandigheden :

- De materialen zijn intensief blootgesteld aan schadelijke atmosferische omstandigheden of agressieve omgeving van industriële nijverheid en hebben als gevolg daarvan kleurverandering of beschadiging ondergaan.
- Het productnummer en sticker van Creazza werd verwijderd of onleesbaar gemaakt.
- De screens werden niet volgens de regels van de kunst geplaatst.
- Normale veroudering van de doeken, is geen gebrek. Bij black-out en Crystal+ stamdoeken zijn krassen en rimpelvorming na 2 jaar niet abnormaal en wordt bijgevolg ook gezien als normale veroudering.
- De screens werden abnormaal gebruikt en/of niet onderhouden of behandeld als een goede huisvader. Onder "abnormaal gebruik" wordt verstaan ieder verkeerd of geforceerd gebruik, onveilig gedrag, misbruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het goed en/of de onderdelen ervan.

Om deze reden adviseren wij u een correct en jaarlijks onderhoud van de screens die een langere levensduur van het product garanderen.

Wij raden aan minimaal 1x per jaar de screens te reinigen en dit op te drijven in extreem vervuilde zones (industriegebied, bosrijke omgeving, zee,...).

Nog vragen ?  
Raadpleeg onze FAQ-pagina.



**CREAZZA**  
JIJ BEDENKT, WIJ MAKEN



Technisch bijstandsnummer  
📞 070/69.00.53

[www.creazza.be](http://www.creazza.be)